

Impostazioni base

L'apparecchio presenta varie impostazioni base. Queste impostazioni si possono adattare alle esigenze di ciascun utente.


Spia	Funzione
<i>c 1</i>	Sicurezza bambini automatica <i>0</i> Disattivata.* <i>1</i> Attivata.
<i>c 2</i>	Segnali acustici <i>0</i> Segnale di conferma e segnale di errore disattivati. <i>1</i> Solo il segnale di errore è attivato. <i>2</i> Solo il segnale di conferma è attivato. <i>3</i> Tutti i segnali attivati.*
<i>c 3</i>	Visualizzare il consumo di energia <i>0</i> Disattivato.* <i>1</i> Attivato.
<i>c 5</i>	Programmazione automatica del tempo di cottura. <i>0</i> Spento.* <i>1-99</i> Tempo di scollegamento automatico.
<i>c 6</i>	Durata del segnale di avviso della funzione di programmazione del tempo <i>1</i> 10 secondi*. <i>2</i> 30 secondi. <i>3</i> 1 minuto.
<i>c 7</i>	Funzione Power-Management <i>0</i> = Disattivata.* <i>1</i> = 1000 W (potenza minima). <i>1.</i> = 1500 W. <i>2</i> = 2000 W. ... <i>9</i> o <i>9.</i> = potenza massima del piano di cottura.
<i>c 9</i>	Tempo di selezione della zona di cottura <i>0</i> Illimitato: rimane selezionata l'ultima zona di cottura programmata.* <i>1</i> Limitato: la zona di cottura rimane selezionata solo per 10 secondi.
<i>c 0</i>	Tornare alle impostazioni predefinite <i>0</i> Impostazioni personalizzate.* <i>1</i> Tornare alle impostazioni di fabbrica.

*Impostazione di fabbrica

Accedere alle impostazioni base

Il piano di cottura deve essere spento.


1. Accendere il piano di cottura con l'interruttore principale.
2. Nei successivi 10 secondi, mantenere premuto il simbolo ⌚ per 4 secondi.

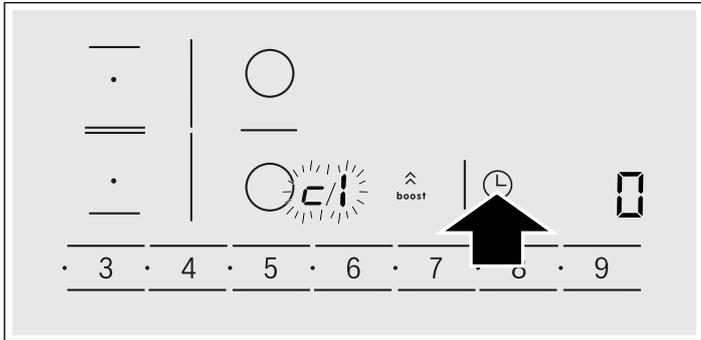

Negli indicatori visivi si illuminano **c** e **i** alternatamente e **e** come impostazione predefinita.

3. Premere più volte il simbolo ⌚ fino a visualizzare la spia della funzione desiderata.

4. Quindi, all'interno della zona di programmazione, selezionare l'impostazione desiderata.

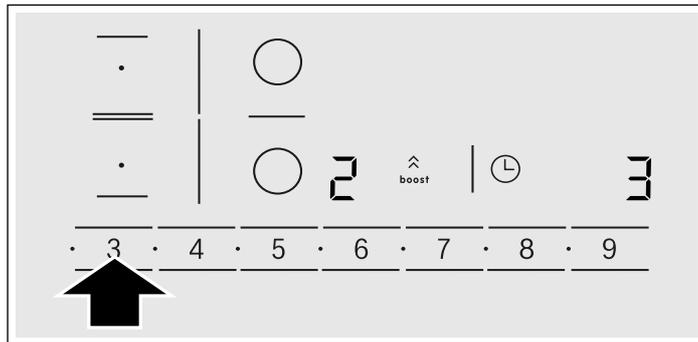

5. Premere il simbolo ⌚ per più di 4 secondi. Le impostazioni vengono salvate correttamente.

Uscire dalle impostazioni base

Spegnere il piano di cottura con l'interruttore principale.

Accorgimenti e pulizia

I consigli e istruzioni riportati nel presente capitolo contengono informazioni utili per la pulizia e la manutenzione ottimali del piano di cottura

Piano di cottura

Pulizia

Pulire il piano dopo ogni cottura. In questo modo, è possibile evitare che i residui di cibo aderiscano alla superficie bruciandosi. Non pulire il piano di cottura fino a che non è sufficientemente freddo.

Utilizzare esclusivamente prodotti per la pulizia concepiti per piani di cottura. Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione di ciascun prodotto.

Non utilizzare mai:

- Prodotto per lavastoviglie non diluito
- Detergente per lavastoviglie
- Prodotti abrasivi
- Prodotti corrosivi come spray per forni o smacchiatori
- Spugne che graffiano
- Pulitori ad alta pressione o apparecchi per la pulizia a vapore

Il modo migliore per eliminare la sporcizia resistente è quello di utilizzare un raschietto per vetro. Rispettare le indicazioni del fabbricante.

Si possono acquistare adeguati raschietti per vetro rivolgendosi al servizio di assistenza tecnica o al nostro negozio online.

Cornice del piano di cottura

Per evitare danni alla cornice del piano di cottura, osservare le seguenti indicazioni:

- Utilizzare solo acqua calda con poco sapone
- Non utilizzare in alcun caso utensili affilati o prodotti abrasivi
- Non utilizzare il raschietto per il vetro